2台以上使用する

本製品を2台以上、同一のネットワークで使用する場合、本機（カメラ）識別のために機器ごとに、HTTPポート番号と映像配信ポート番号を変更する必要があります。

変更するHTTPポート番号、映像配信ポート番号

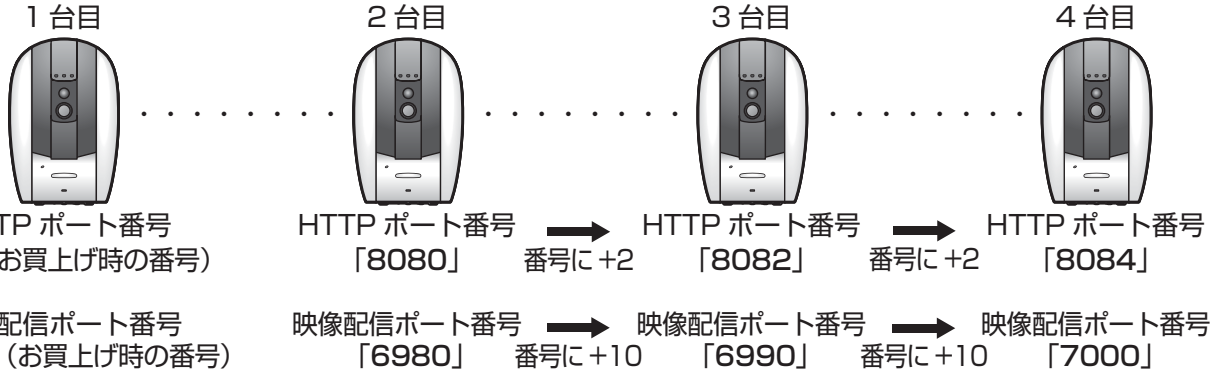

ご注意

本機を2台以上、同一のネットワークに接続する場合、有線LANをご使用ください。
映像表示が乱れたり、遅れたりすることや、メール通知が遅れる場合があります。

本機を2台以上使用する前に

- 2台目の本機のHTTPポート番号を変更する場合、p.33にしたがって、1台目のカメラ名を変更してください。変更しないと次ページ⑤以降の手順で、どの本機か区別がつかず、HTTPポート番号が変更できなくなります。また、カメラ名を変更した場合は、本機にアクセスするためのアドレスが変更されます。p.31にしたがって、テストメールを送信して「**ブックマーク**」または「**お気に入り**」の登録を変更してください。
- 映像配信ポート番号を変更する場合、「**映像配信ポート番号**」(p.37)にしたがって変更してください。静止画や簡易動画のみで使用する場合は、設定を変更する必要はありません。

設定手順

①HTTPポート番号を変更する本機を、取扱説明書（基本編）の「**本機（カメラ）の準備をする**」まで、準備します。

②付属のCD−ROMをパソコンのCD／DVDドライブに入れます。

③メニュー画面が表示されたら、「**かんたんカメラ検索**」をクリックします。

メニュー画面が表示されない場合

コンピューター（マイコンピューター）を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

パソコンにCD/DVDドライブがない場合

下記のアドレスよりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/hs3/download/

2台以上使用する つづき

④「カメラ検索開始」をクリックします。

「かんたんカメラ検索」を頻繁に使う場合、ここをクリックして、パソコンにインストールしておくと便利です。

⑤検索結果にカメラ名、IPアドレスなどの情報が表示されます。
⑥HTTP番号を変更する本機を選択します。
⑦「IP設定」をクリックします。

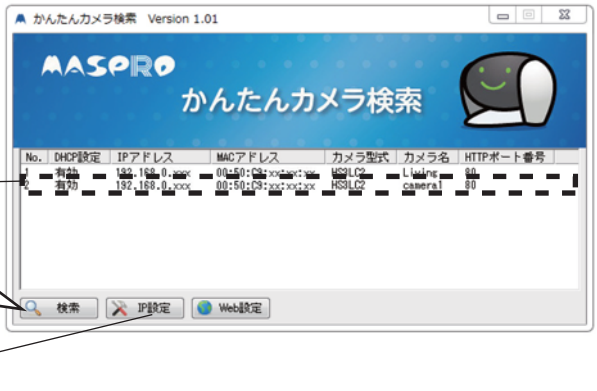

情報が表示されない場合、「検索」をクリックしてください。

⑧「ログイン」画面が表示されたら、「ユーザー名」に「admin」と入力します。
●はじめてカメラ検索した本機の場合、パスワードは何も入力しないでください。
●かんたん初期設定でパスワードを設定した本機の場合、設定したパスワードを入力してください。

⑨「OK」をクリックします。

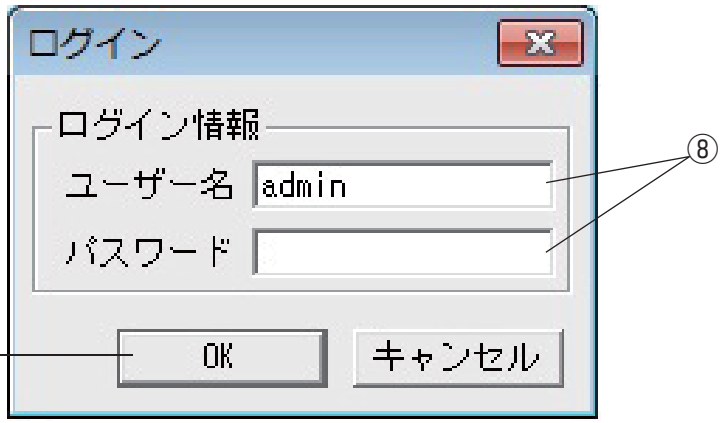

2台以上使用する つづき

⑩「IPアドレス設定」画面が表示されたら、「HTTPポート番号」を下記「変更するHTTPポート番号」にしたがって入力します。（図は「8080」に設定した例）
●同一のネットワーク上に、同じHTTPポート番号が複数存在しないように設定してください。

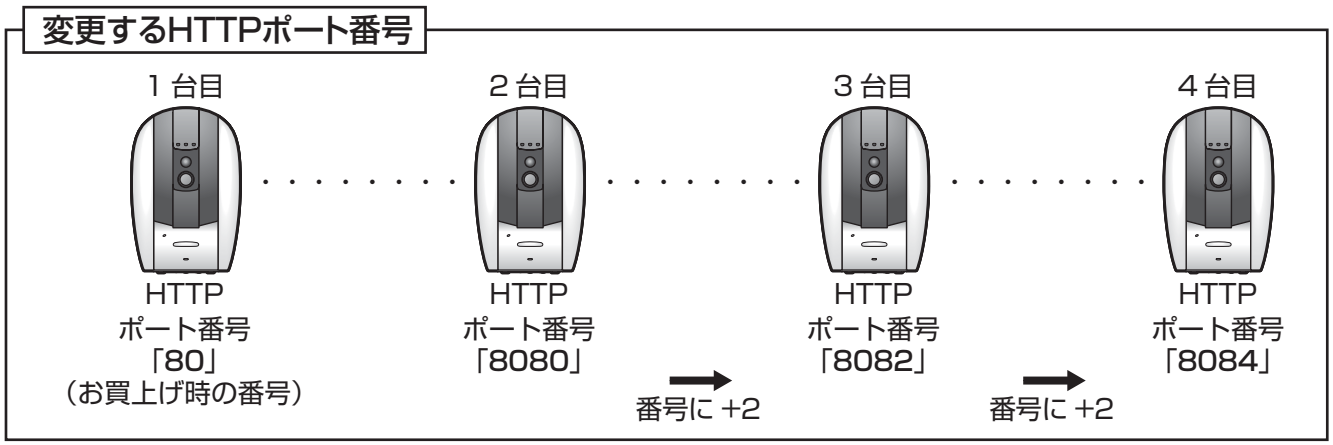

⑪「OK」をクリックします。

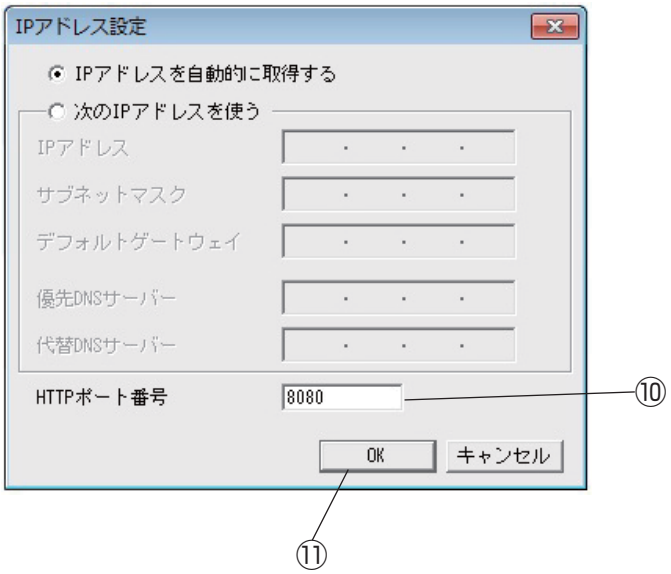

⑫「検索」をクリックします。

⑬「HTTPポート番号」が⑩で入力した番号になっていることを確認します。
（図は「8080」に設定した例）

⑭HTTPポートを変更した本機（カメラ）を選択して、「Web設定」をクリックします。

2台以上使用する つづき

⑮「**かんたん初期設定**」画面が表示されたら、画面の指示にしたがって設定します。
●かんたん初期設定で設定したパスワードは、取扱説明書（基本編）の「**便利メモ**」に記入しておくと便利です。

⑯かんたん初期設定が終了して、「**終了**」画面が表示されたら、自宅用のアドレスをクリックします。

ご注意

設定用パソコンを自宅以外で使用するときは、テストメールで通知されたアドレス（p.31）にアクセスしてください。

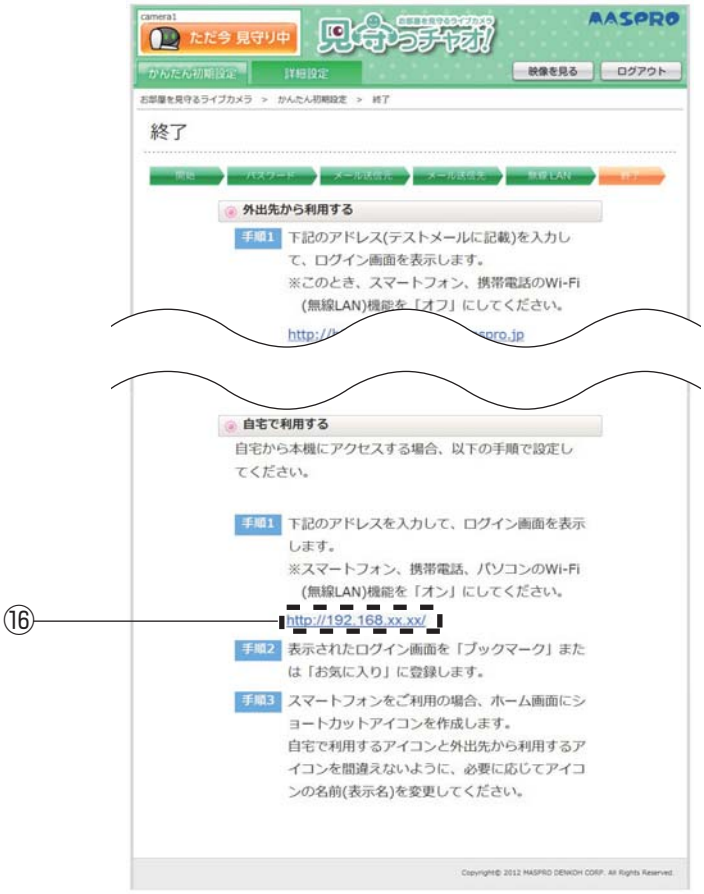

2台以上使用する つづき

⑰表示されたログイン画面（自宅用のアドレス）をパソコンの「お気に入り」に登録します。

ご注意

本機の区別がつくように、カメラ名を変えて「**お気に入り**」に登録してください。

⑱取扱説明書（基本編）の「**スマートフォンにショートカットアイコンを作成する**」から、続けて設定します。